

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

által forgalmazott papír, flexo, vinyl, habtapéta felhasználásához.

■ A vásárolt tapéta ellenőrzése:

Tisztelt Vásárlóink! A cégünk csak I. osztályú, jó minőségű tapétát forgalmaz. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az originált tekercseknél hibák jelentkezhetnek, ezért kérjük, hogy a felragasztást megelőzően szíveskedjenek ellenőrizni a kibontott tapétatekercseket.

A szükséges tekercsszám meghatározása

A helyiség mérete m-ben	A szükséges tekercsszám különböző szobamagasságok esetén		
	2,1–2,35 m	2,4–3,05 m	3,10–4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

■ Biztonság

Ha valamit ön maga csinál, sokszor improvizálnia kell. Kérjük, azonban, hogy mindig ügyeljen a biztonságra. Ezért soha ne álljon székekre vagy asztalokra, hanem csakis erős, kétágú létrára vagy olyan állványdeszkára, amely biztonságos bakon nyugszik. A csúszásveszély miatt a lehúzó ragasztós tapétadarabokat és a csatlakozásokat azonnal el kell távolítani.

Kapcsolja ki az elektromos biztosítékokat.

■ A falfelület előkészítése

Minél gondosabban végzi el az előkészítő munkákat, annál jobb eredményt várhat a tapétázástól. A régi tapétát és a vízben oldódó festékeket maradéktalanul el kell távolítani. A régi diszperziós festékrétegek szilárdságát ellenőrizni kell.

Ötletek: A falra ragasszunk, alaposan rádörzsölve, ragasztószalagot, majd egy mozdulattal rántsuk le róla. Ha a festék is lejön, akkor el kell távolítani. A régi lakkréteget fel kell maratni, és egy kötő oldattal (amely 10% vízzel hígított lemosható diszperziós festék) le kell festeni. A sima, nedvszívó alapokat hígított ragasztóval, a durva alapokat festő makulatúrával ajánlatos előzőleg bekenni. A gletteléshez csak gipsztartalmú simító

masszát használjunk. A fal repedését ki kell tölteni és elsimítani. A régi tapétát speciális tapétaoldóval távolítsuk el.

■ A fal hőmérséklete

Tapétázáskor mindig ügyeljünk a helyiség hőmérsékletére. Az ideális a 18 Celsius fok. Ha alacsonyabb a hőmérséklet, akkor a tapéta lassan szárad, és esetleg foltos lesz. Ha túl magas a hőmérséklet, akkor túl gyorsan szárad a tapéta, és a keletkező feszültség széttépheti az illesztéseket.

Lehetőleg kerüljük a huzatot is.


■ Hol kezdjük a tapétázást?

1. Ha van a helyiségben kiugró falfelület, akkor az odavonzza a tekintetet. Ha mintás a tapéta, akkor egy csíknak éppen e kiugró közepére kell kerülnie. Ezért legelőször ezt a középső csíkot kell felragasztani. Csíkos vagy egyszínű tapéták esetén erre természetesen nincs szükség.
2. A csíkok sorrendje a tapétázandó felületen: a tapétázáskor mindig a szoba legerősebb fényforrásától kell elindulni, és először ettől jobbra, majd pedig balra kell haladni. Így a csíkok szélei nem vehetnek árnyékot.

■ A szükséges segédeszközök:

olló, simító henger, tapétázó kefe, ragasztó kefe, tapétázó asztal.

EZ A HELYES MUNKAMENET:

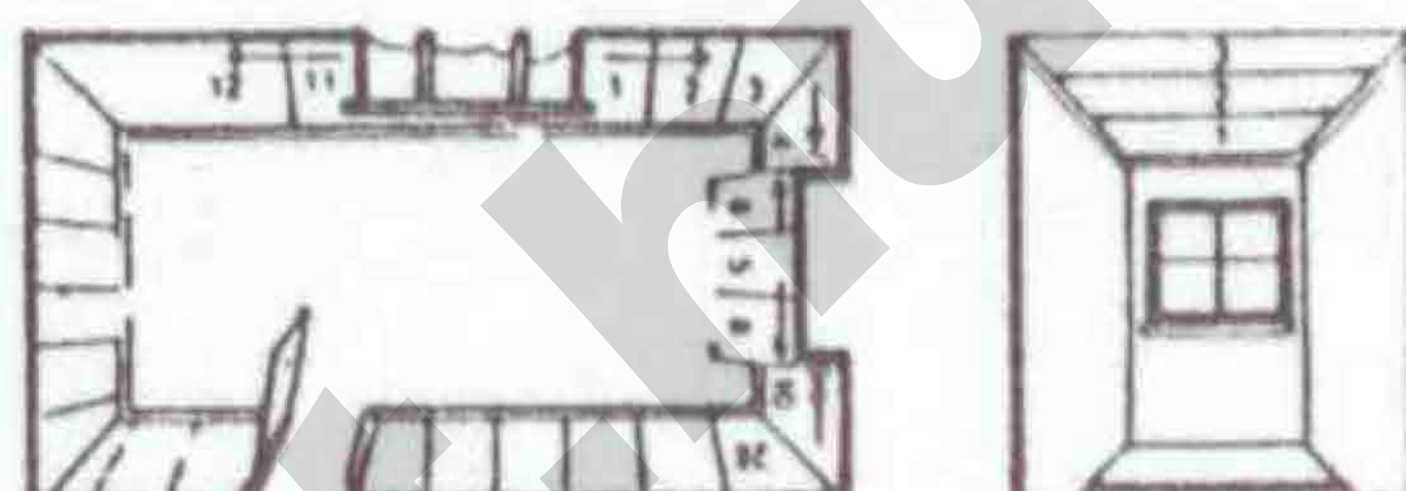

1	Nedvesség tűrő	2	Gyengén lemosható
3	Le mosható	4	Súrolható
5	Szintartó	6	Jó szintartó
7	Száraz állapotban maradéktalanul lehúzható	8	A falfelületet kell ragasztóval bekenni
9	Előragasztott	10	A felső réteg lehúzható
11	Illesztésmentes	12	Illesztés egyvonalban
13	Eltolt illesztés	14	Mintamagasság/ illesztési eltolás
15	Kettőzött	16	Egybehangoló anyag
17	A nyíl irányában tapétázni	18	A nyíl irányában váltakozva tapétázni

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

által forgalmazott papír, flexo, vinyl, habtapéta felhasználásához.

A vásárolt tapéta ellenőrzése:

Tisztelt Vásárlóink! A cégünk csak I. osztályú, jó minőségű tapétát forgalmaz. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az originált tekercseknél hibák jelentkezhetnek, ezért kérjük, hogy a felragasztást megelőzően szíveskedjenek ellenőrizni a kibontott tapétatekercseket.

A szükséges tekercsszám meghatározása

A helyiség mérete m-ben	A szükséges tekercsszám különböző szobamagasságok esetén		
	2,1–2,35 m	2,4–3,05 m	3,10–4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

Biztonság

Ha valamit ön maga csinál, sokszor improvizálnia kell. Kérjük, azonban, hogy mindig ügyeljen a biztonságra. Ezért soha ne álljon székekre vagy asztalokra, hanem csakis erős, kétágú létrára vagy olyan állványdeszkára, amely biztonságos bakon nyugszik. A csúszásveszély miatt a lehulló ragasztós tapétadarabokat és a ragasztófoltokat azonnal el kell távolítani. Kapcsolja ki az elektromos biztosítékokat.

A falfelület előkészítése

Minél gondosabban végzi el az előkészítő munkákat, annál jobb eredményt várhat a tapétázástól. A régi tapétát és a vízben oldódó festékeket maradéktalanul el kell távolítani. A régi diszperziós festékrétegek szilárdságát ellenőrizni kell.

Ötletek: A falra ragasszunk, alaposan rádörzsölve, ragasztószalagot, majd egy mozdulattal rántsuk le róla. Ha a festék is lejön, akkor el kell távolítani. A régi lakkréteget fel kell maratni, és egy kötő oldattal (amely 10% vízzel hígított lemosható diszperziós festék) le kell festeni. A sima, nedvszívó alapokat hígított ragasztóval, a durva alapokat festő makulatúrával ajánlatos előzőleg bekenni. A gletteléshez csak gipsztartalmú simító

masszát használjunk. A fal repedését ki kell tölteni és elsimítani. A régi tapétát speciális tapétaoldóval távolítsuk el.

A fal hőmérséklete

Tapétázáskor mindig ügyeljünk a helyiség hőmérsékletére. Az ideális a 18 Celsius fok. Ha alacsonyabb a hőmérséklet, akkor a tapéta lassan szárad, és esetleg foltos lesz. Ha túl magas a hőmérséklet, akkor túl gyorsan szárad a tapéta, és a keletkező feszültség széttépheti az illesztéseket.

Lehetőleg kerüljük a huzatot is.


Hol kezdjük a tapétázást?

1. Ha van a helyiségben kiugró falfelület, akkor az odavonzza a tekintetet. Ha mintás a tapéta, akkor egy csíknak éppen e kiugró közepére kell kerülnie. Ezért legelőször ezt a középső csíkot kell felragasztani. Csíkos vagy egyszínű tapéták esetén erre természetesen nincs szükség.
2. A csíkok sorrendje a tapétázandó felületen: a tapétázáskor mindig a szoba legerősebb fényforrásától kell elindulni, és először ettől jobbra, majd pedig balra kell haladni. Így a csíkok szélei nem vethetnek árnyékot.

A szükséges segédeszközök:

olló, simító henger, tapétázó kefe, ragasztó kefe, tapétázó asztal.

EZ A HELYES MUNKAMENET:

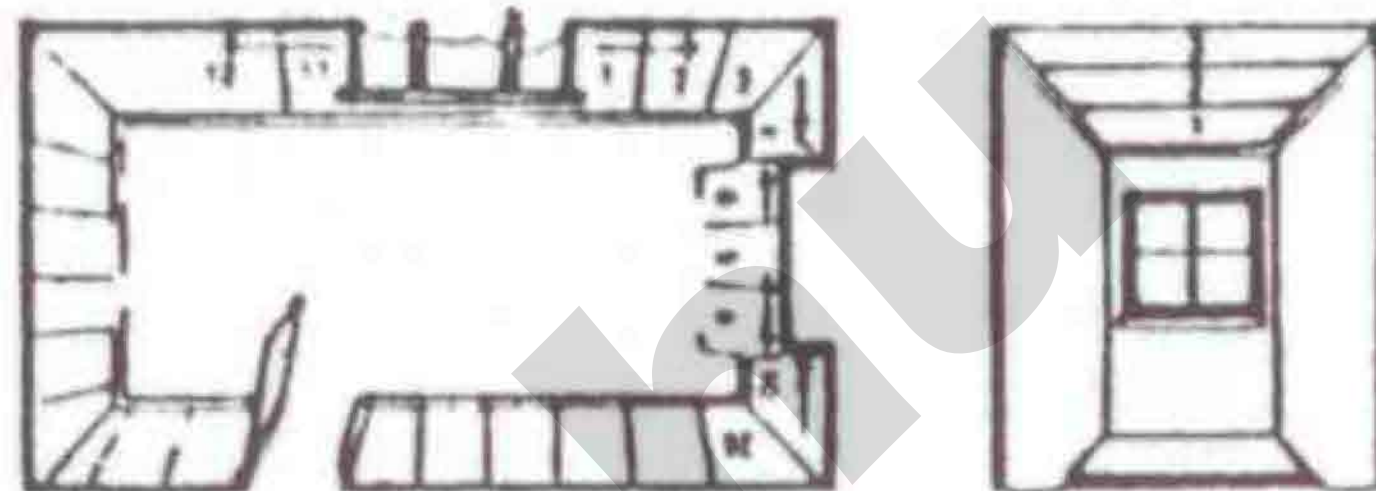

1	Nedvesség tűrő	2	Gyengén lemosható
3	Lemosható	4	Súrolható
5	Szintantó	6	Jó szintantó
7	Száraz állapotban maradéktalanul lehúzható	8	A falfelületet kell ragasztóval bekenni
9	Előragasztott	10	A felső réteg lehúzható
11	→ 0 Mesztésmentes	12	→ ← Mesztés egyvonalban
13	→ ← Eltolt Mesztés	14	53 26,5 Mintamagasság/ Mesztési eltérés
15	Kettőzött	16	Egybehangoló anyag
17	↑ A nyíl irányában tapétázni	18	↓ ↑ A nyíl irányában váltakozva tapétázni