



Klebeanleitung Wall silk

Kleister: Metylan NP


rasch[®]
RASCH TEXTIL
www.raschtextil.de

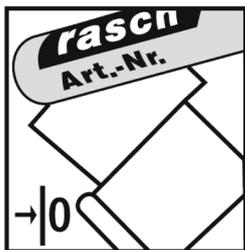


Artikel und Anfertigungsnummer überprüfen, Rapportangaben beachten.

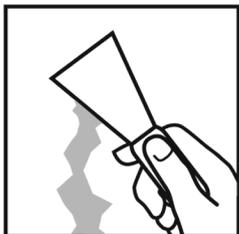


Der Untergrund muss trocken, glatt, fest und frei von z.B. Dispersionsklebstoffen sein.

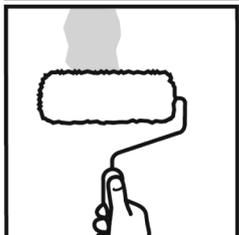


Der Untergrund muss farblich neutral, trag- und saugfähig sein, ggf. durch Einsatz eines pigmentierten Tapetengrundes.

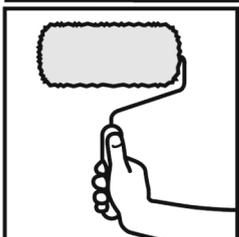


Nur Vlies-Rollkleister gem. Herstellerangaben ansetzen und gleichmäßig, bahnenweise mit der Kleisterrolle direkt auf die Wand rollen.

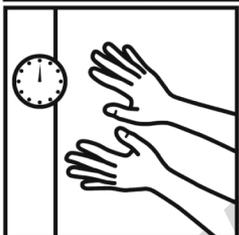

Zugeschnittene Bahnen einrollen (Muster innenliegend), ohne Weichzeit ins Kleisterbett ausrollen und passend abschneiden.

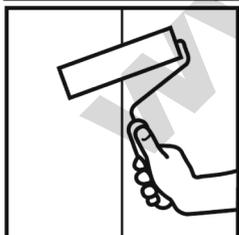

Nachfolgende Bahnen auf Stoß tapezieren und mit einer Moosgummirolle andrücken. Ggf. im Nahtbereich einen konischen Nahtroller einsetzen.

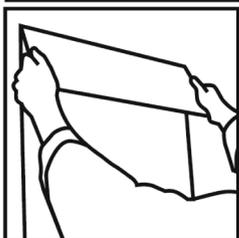

Bei Einhaltung der Verarbeitungsanleitung, später restlos trocken abziehbar.

Bei Tapeten mit Strukturen dienen Naturprodukte als Vorlagen. Entsprechende Schattierungen sind kein Beanstandungsgrund. Beanstandungen ohne Beweisführung (Musterstücke und Einlegezettel) werden nicht anerkannt.